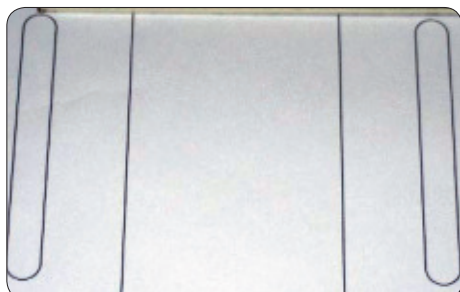


Montageanleitung VariNeo AP

11



Mittels Bohrschablone Löcher in der Beplankung (nicht mitgeliefert) anbringen oder vorgefertigte Beplankungsplatte bei NOSAG bestellen (Art. Nr. 620.260.000).

12



Beplankung auf dem VariNeo-Rahmen befestigen.
Achtung: Auf dem gelben Rahmen nicht bohren und/oder schrauben.

13



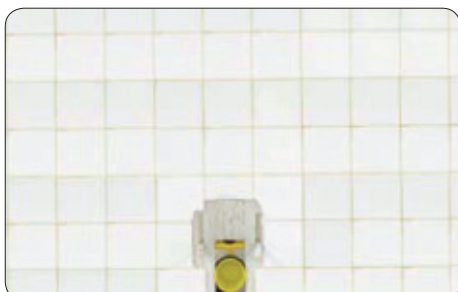
Die gelbe Schutzkappe auf den Abflussbogen aufstecken.

14



Die Isolationshülsen über die M12 Gewindestifte schieben.

Montageanleitung VariNeo AP

15

Beim Fliesen die Löcher nicht überdecken.

16

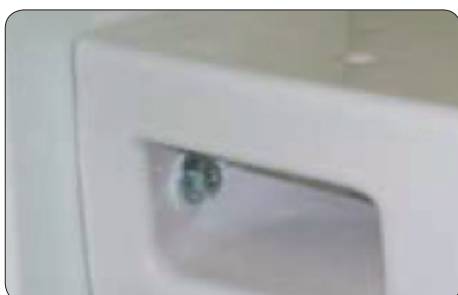
Die gelbe Schutzkappe entfernen.

Die Isolationshülsen der M12 Gewindestifte entfernen.

Abflussrohr gemäss Montageanleitung AP-WC Anlage anschliessen.

17

Die M12 Gewindestifte so weit ein- oder ausschrauben, dass sie nach der Befestigung der Toilette 15 mm über die Keramik vorstehen.

18

Toilette befestigen.

Die Kunststoff-Führungsscheiben und Unterlagsscheiben über die M12 Gewindestifte schieben und die Muttern nur von Hand festdrehen.

Montageanleitung VariNeo AP

19



Die Spindel mit einem Ratschensteckschlüssel (SW 19) drehen (im Uhrzeigersinn nach oben) um die Toilette auf die gewünschte Höhe einzustellen.

20



Die M12 Muttern festdrehen (SW 19) um die Toilette zu fixieren.

Die Abdeckkappen montieren.

21



Die 3 Magnethalter so einstellen, dass sie ca. 2 mm von den Fliesen zurückliegen.

Die Panzerschlauchverlängerung mit dem Panzerschlauch im Spülkasten verbinden.

22



Die Abdeckplatte montieren.

Montageanleitung VariNeo AP

3. Nachstellen

Seite 8 / 9

1



Die Abdeckkappen von der Verschraubung entfernen.
Die M12 Muttern losdrehen (SW 19), aber nicht entfernen.

2



Die Abdeckplatte entfernen.

3



Die Spindel mit dem Ratschenschlüssel SW 19 drehen um die Toilette auf die gewünschte Höhe zu verschieben (Uhrzeigersinn nach oben).

4



Abdeckplatte montieren.

Montageanleitung VariNeo AP

5



Die M12 Muttern festdrehen (SW 19).

Die Abdeckkappen montieren.